

コイズミ学習デスク 取扱説明書(保証書付き)

DRK-1TI-SU4 保存用



↑ このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役 立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告 WARNING 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。


A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH

このマークのついている説明文 は必ず守ってください。 KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

このマークのついている説明文 は特に注意してください。 BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

■組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3 と、用途に応じて3種類のスタイルに組立てることができます。どのスタイルにするか決めてから組立ててください。

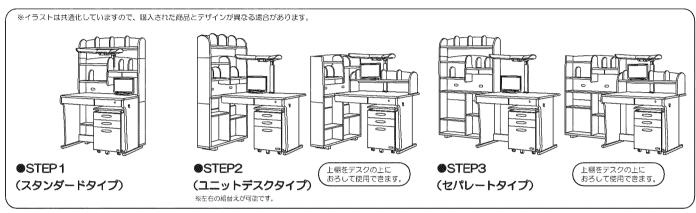

- ●展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- ●力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

番品 **ODS-889 NS ODS-890 BS**

小使用しのご注意

- けが・破損の原因になります。 机や椅子の上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。 引き出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。 固定用マジ類がゆるんだまま使用しない。

- 固定用ネツ等が必るんだまま使用しない。 ◆中才との房因になります。 点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。 ◆火災の原因になります。 懇景やランプに作、報答をかぶせたり、近づけたりしない。 ◆火災、過熱の原因になります。
- タコ足配線はしない。

- ダコ圧配線はしない。 ●火災、総管の原因になります。 コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。 電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。 差し込みブラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

点検と修理が必要なと

- より安全にご使用いただくために次のような異常があった ときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき
- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。
 - ●電流ヒューズの交換
 ●ランブの交換

 - ●派ニュースの交換●フシブの交換○器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるとき はお買い上げの販売店にご相談ください。



コイズミ学習机保証

(無料條理規定)

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障 した場合には無料修理をさせていただきます
- ①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- の治した教育へたとい。 ②治費い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。 ② 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- ・ 体証期間内でも次の場合には有料修理になります。 ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障
- 及び損傷 ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
- 本書のご提示がない場合
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替
- えた場合 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

* ご販売店様へ がず全項目をご記入のうえお警様にお送しください。 この長証書は本書に示した期間操作のもとにおいて無知様担をお約束するものです。 従って、この保証書によってお客様のた途上の権利を制限するものではありません。

品番	ODS-889NS ODS-890BS (デスク引出しぬの白いラベルで品声客ご破壊ください。)
	お名前
お 客	ご住所 〒
様	電話番号() 一
- the	

お買り	ハ上げり	3	販売店名·住所·電話番号
年	月	В	

保証期間(お買い上げ日より) 3ヶ年

(お類い)	お買い上げ日、	顶壳应名,	及び帰悉	のわかる伝典
領収書等	がありましたら、	ここに貼	り付けて、	大切に保存し
てくださ	A.			

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

平成23年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

シェルフの組立て方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

■シェルフ付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

補助天板 注 2

シェルフ(下台)

				桐包名「八1	′シェルフ」に同村	Fされている部品				
△ 連結ビン	回転命具(大)	○ ポルト(xe×35m-)	D 穴坦めキャッフ	コナット用キャッフ	ボルト用ギャッ	ブ	品 コンセントボックス €	ボルトWEXSEnit	転倒防止金具 医	上根連結金県セット バックボード
SZC8MB605	SZC8MKN18	GKU48U635	SZC9AC18V (SZC9AC18R)	SZC9DC07V (SZC7DC06R)	SZC7R080V (SZC98081R)	SZCTTD09G	KRF9SW10I C	GKU4BU635	SZC8TNOO2	RN LEK216 /T=F : YDG1BP06* OKJ4RU616 /≤=2 : DRK66PWT8
02	🐠	0	OB	, O	10	9		0		Paster!
×8	1 ×8 1	×6	X5) ×5	1 ×4	1 ×10	X1L	×1	1セット	1201 1201

梱包名 「ハイシェルフ棚板」に同梱されている部品 A 運結ビン K 回転命員 (小) C ポルトwexson

※ナット用キャップは、コンセントボックス般付け用ネジ穴にはめ込んでください。 残る4個は上継を般り外した時に、上台の側板上前のネジ穴にはめ込んでください。 ※穴壁めキャップは、コンセントボックス取付け用差し込み穴と、「台因治療・健康のボルト用質治穴にはめ込んでください。
※ボルト用キャップは、ト台製版に接着がみのボルトと、デスクとシェルフを連絡するボルトに取り付けてください。

★ STEP2(コニットデスク)に組む場合は、下台の背板上部に固定された補助天板を 左右のポルトを外し、そのボルトを使用し下図のように取り付けてください。

谐板

0

シェルフ(下台)

※ポルト (M6×35mm)

(3)

(下台)

((3)

締め付け時

(M6×35mm

シェルフ(上台)

■ ボルト用キャップ

補助天板 ※左右側板の外側から

ちまポルトで取り付 けてください。

(g)

まわる

■転金具(大)

(\$)

はめ込み時 (▼印を下に向ける) (分解時)

△ 連結ビン

側板

2 可動仕切板の取り付け方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

①可動棚への取付け方法

▲可動仕切板を取付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。













②差し込んだ状態で本立てを 垂直におこして上固定棚に はめ込んでください。


③横にスライドさせて使用してください。

照明器具の取り付け方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

■ライト付属品

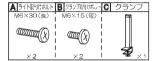

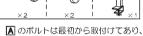

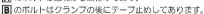






STEP1 の場合


▲ ライト取付けポルト (M6X30mm)

STEP2、STEP3 の場合

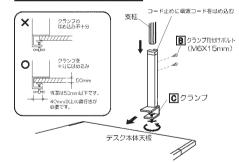

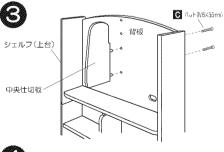

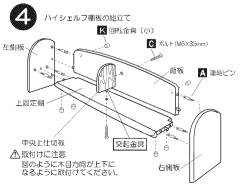

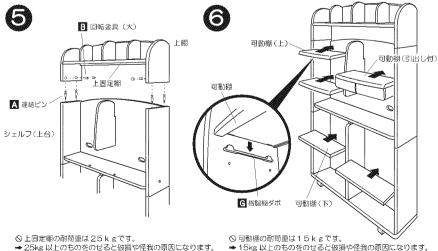

◇上固定棚の耐荷重は25kgです。→25kg以上のものをのせると破損や怪我の原因になります。

デスクの組立て方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

■デスク付属品 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)


€ ifJUT (M6×35mm)	ポルト用キャップ	カギ	カバンフック	り >ラスポルト(M6 (25mm)	D 穴理めキャップ	ゴ ナット月キャップ
GKU4BU635	SZC7BC60V (SZC9BC61R)	LTFTKD503	SZC9KF07V (SZC9KF07R)	GKU4BW625	SZC9AC18V I(SZC9AC18R)	SZC9DC07V (SZC7DC06R)
8	0	A			B	
×10	×8	1セット	X1	×1	×2	×3

注2 デスクとシェルフとの連結に使用するボルト2本・ボルト用キャップ2個と 穴埋めキャップ2個は、シェルフに付属しています。 注3 上棚連結金具セットは、シェルフに付属しています。

※キャッフ類の() 記載記号は、商品色が日S色の連合の部品品音となります。
※ナット用キャップは、コンセントボックス取付け用ネジ穴とガバンフック取付け用ネジ穴の片側にはめ込んでください。
※穴理め用キャップは、コンセントボックス取付け用差し込み下にはめ込んでください。

STEP1、STEP3の場合

STEP2 (ユニットデスク) の場合

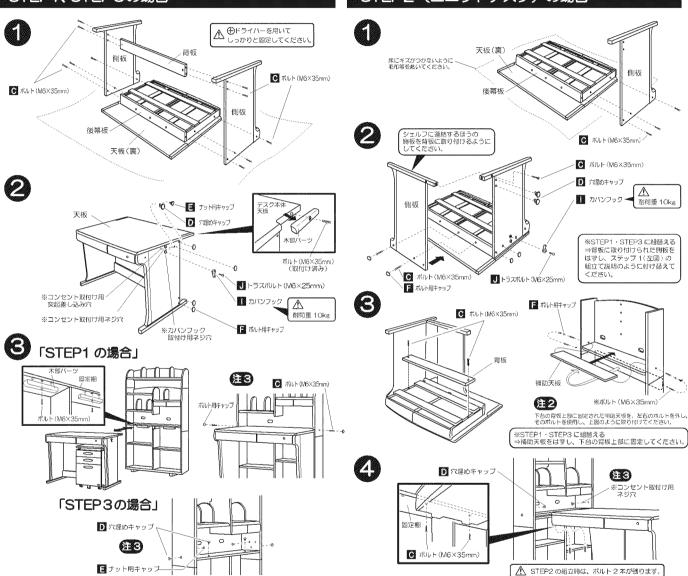


STEP2、STEP3の組立て方のとき、 ハイシェルフの上棚をデスク天板にのせる場合



■転倒防止金具の取付け方法

- ①転倒防止金具(本体)を家具のシェルフ上部に付属のネジ4本にて取付けてください。 ※取付け部は18mm以上の厚みで硬い木部を選んでください。 ②壁まだは柱など(木部)、付属のネジ2本が取り付けられるところにフレームの穴をあわせてネジ止めしてください。 ※このとき、フレームの長さを任意に位置に合わせてください。

No.	部品名	数	1
1	転倒防止金具	1個	_
2	取り付けネジ	6本	_

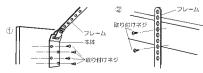

使三方法

■コンセントボックスの使用方法

(1)シェルフへの取付け方法

○ 確実にコンセントを取り付けてください。→ 落下により、けが・破損の原因になります。

(2) デスク本体への取付け方法

①本体の側板の右外側、または左外側にあるコンセント取り付け用の穴に、コンセント裏面にある突起部を差し込んでください。 ②コンセント中央にあるネジ穴に、ボルト(M6X35mm・1本)を差し込み、⊕ドライバーを用いてしっかり固定してください。

○ 確実にコンセントを取り付けてください。→ 落下により、けが・破損の原因になります。

※コンセントを本体の側板に取り付ける場合、お好みに応じて本体の左側板、または右側板に取り付けることができます。※電源コードの差し込みプラグは、必ず壁コンセントから抜いた状態で、取り付け、付けかえを行なってください。

(3) 机のコンセントは40(ライト専用コンセント含む)で、合計1300ワット(W)までの家電製品が使用できます。 ○ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット (W) 数の合計が 1300 ワット (W) 以下となることを確かめてからご使用ください。

エアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット(W)数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。 → 合計が 1300 ワット W)を超えた状態でご使用になりますと、ブレーカーがはたらきコンセントが使用できなくなります。

○ライト専用コンセントは、付属のライト以外には絶対に使用しないでください。

→ 付属のライト以外の家電製品を使用されますと火災: 条煙・過熱の原因になります。 机のコンセントで使用できない場合場合は室内の壁コンセントで家電製品をご使用ください。

(4) ブレーカーがはたらいた場合

プレーカービンが手前に飛び出します。 ①コンセントボックスのすべてのコンセントから電源コードを抜いてください。 ②プレーカービンを押し込んでください。

0 ライト毎用スイッチ ○ ご使用の家電製品の定格消費電力のワット(W)数の合計が1300ワット(W)を超える場合、その他過電流が流れエアコンや掃除機等のように定格消費電力以外のワット(W)数表示のある家電製品がありますのでご注意ください。
 → 原因を取り除かずに、リセット操作を繰り返した場合、発煙・過熱・変形の原因となります。 その他過電流が流れる場合は、原因を取り除いたうえ、ご使用ください。

■照明器具の使用方法 ※(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

(1)電源コードの接続

○電源コードの差し込みプラグを交流100ボルト(V)のコンセントにしっかり差し込んでください。

る 電報 コーマルを受いた アンマン TOO NOT TOO NOT

(2) 操作方法

ライトの動作範囲は、右図のようになっています。
 セードをお好みの角度に調節してください。
 ○ 各部の動きが軽くなったり、セードが下がってきた場合は調整ソマミを右に強く回してください。
 シードは左右両端からそれぞれ終46。手前に可動します。
 ○ 各部にストッハーがついていますので無理に回さないでください。
 →ライトの破損や断線を引き起こし、火災・感電の原因になります。

→ ライトの破損や関係を引き返して、火災・慰慮の原因になります。

3) ライトの機能 (SB-O41、 SB-O43) 中央部にあるLEDライトは、スイッチの操作によりスポットライトとして点調が可能です。また、図のように矢田の方向に動かすか、回転させて原制方向を変えることができます。


○ LEDライトに、無理な力を加えないでください。
→ ライトの破損や耐線を引き起こし、火災・膨電の原因になります。
○ 点灯筒のLEDランプを直接見ないでください。
→ 長時間直接しますと、目の健康を書する恐れがあります。

(4) ランプの交換方法 (SB-O41、SB-O43)


○ランプ交換の際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。◆電源を切らないと感電の原因となることがあります。また、点灯中や消灯直後に、ランプおよランブ周辺をさわると、やけどの原因になります。

○ ランブは適合したランブを使用してください。(右表参照)→ 適合しないランブを使用すると、火災の原因になります。

○ランフが寿命になりますと保護回路が働きそのランフは突然消灯しますが、故障ではありません。ランフを交換し約5分後に電源を入れ直せば正常に点灯します。
 → 旦両方のスイッチを切ってから電源を入れ直してください。
 再点灯しない場合、スイッチ ON・OFF 操作を2・3回行ってください。

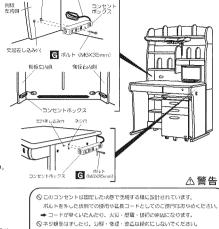

- → 火災・線電の原内になります。◇ ブラグは完全に根元まで差し込んでください。
- → 不完全ですと、火災、感電の原因になります。

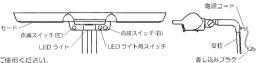



| コンモンII コンモンII 東京100人

012308 0 18

LEDランプ

ライト専用


896






ワゴン付属部品

付切板 (下部以明)

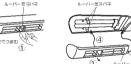

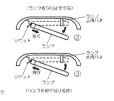

■ワゴンの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

(1) キャスターの取付け・使用方法

①地板の裏にキャスター4個をしっかり差し込んでください。 ②下段引出しの下のキャスター取付穴にキャスター (ストッパーなし)

○ 下はおいしいいーマスターはは「にーマスター(ストッパーなし) 1個をしっかり差し込んでください。 ● ワコンはキャスターにより、自由に移動できます。 ● 移動を止めたい給は、ワコンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。 ストッパーなし (2) ワゴン昇降天板 上下操作方法

●天板を上げるとき











●天板を下げるとき

■カギの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

●力ギを差し込んで、右へ180°まわすと閉まります。

●力ギを差し込んで、左へ180° まわすと開きます。

※力ギは全機種共通の為、盗難防止の保障はいたしかねます。

△カギは最後まで差し込んでから操作してください。また、まわし過ぎないようにしてください。

⇒カギや錠前の破損の原因になります。


■引き出しの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります

<引出しのはずし方>


\(\sigma\) (31)
(①金属レール (デスク本体、ワゴン上・中引出し)
●引出しは、内面のレール取付ビス/左・右/2本をはずすと抜き取れます。
②ワゴン下引出し3段引きフルオーフン

●レバーを下へ(左側は上へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

<引出し内の耐荷重> デスク本体引出し…6kg シェルフ小引出し…1kg ワゴン上引出し……5kg ワゴン中引出し……5kg ワゴン下引出し……20kg

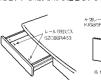

△警告

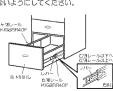



※キャスター1ヤットは

ストッパー付が2個 ストッパー無しが3個

となります。